



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM FUJIE HM930EC

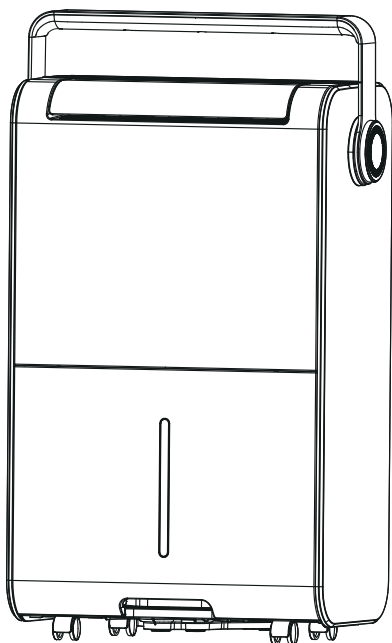

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm này.
Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng,
tham khảo phần tương ứng trong hướng dẫn sử dụng này.




Tái chế các vật liệu không mong muốn thay vì vứt bỏ chúng.
Tất cả các thiết bị và bao bì phải được phân loại và đầu thầu
tại một trung tâm tái chế khu vực và được xử lý theo cách
sinh thái




Sản phẩm tuân thủ theo chỉ thị hiện hành của Châu Âu
và các chỉ thị khác

Hình 1

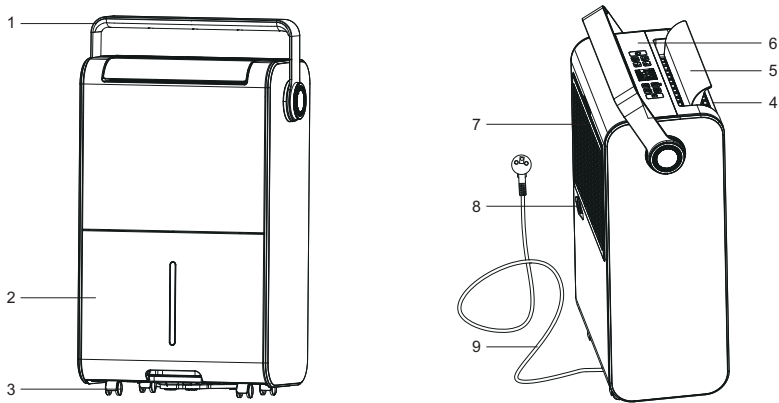

Hình 2

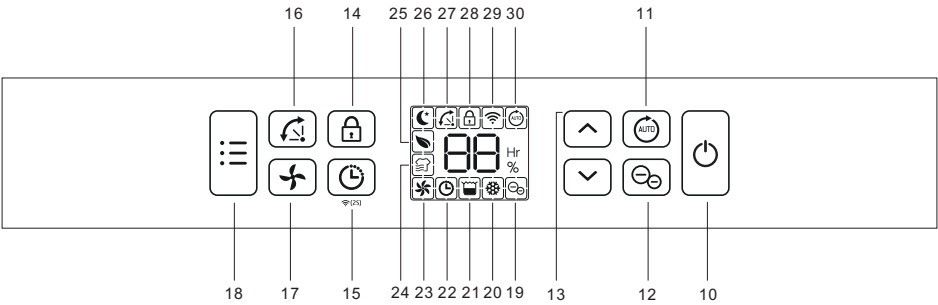

Danh sách các bộ phận

Các bộ phận

1. Tay cầm
2. Bình chứa nước
3. Bánh xe
4. Bộ lọc khí ra
5. Bộ phận hướng gió
6. Bảng điều khiển
7. Bộ lọc khí vào
8. Nắp ống thoát nước
9. Dây nguồn

Bảng điều khiển

10. Nút nguồn
11. Nút vận hành tự động
12. Nút ion hóa
13. Nút lên và xuống
14. Nút khóa trẻ em
15. Nút hẹn giờ / Nút WiFi
16. Nút hướng gió
17. Nút tốc độ quạt
18. Nút chọn chế độ
19. Đèn báo ion hóa
20. Đèn báo rã đông
21. Đèn báo đầy bình chứa
22. Đèn báo hẹn giờ
23. Đèn báo tốc độ quạt
24. Đèn báo sấy quần áo
25. Đèn báo làm sạch không khí
26. Đèn báo ngủ
27. Đèn báo hướng gió
28. Đèn báo khóa trẻ em
29. Đèn báo wifi
30. Đèn báo tự động khử ẩm

MỤC LỤC

Hướng dẫn an toàn	1-2
Trước khi hoạt động	3
Thoát nước liên tục	3
Hướng dẫn vận hành	4-8
Vệ sinh	9
Lưu kho	10
Hiển thị mã lỗi	10
Xử lý sự cố	11
Kết nối thông minh	12-15

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo

Thiết bị này chỉ được sử dụng trong môi trường gia đình. Nhà sản xuất không khuyến nghị sử dụng bất kỳ mục đích nào khác và có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khác và thiệt hại về tài sản



Cảnh báo



Tay ướt không chạm vào




Cảnh báo


Dây nguồn




Không kéo dây nguồn để rút thiết bị ra khỏi ổ cắm.

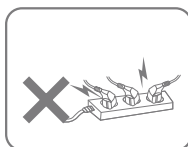

Không sử dụng thiết bị trong khi dây điện nối dài quá tải

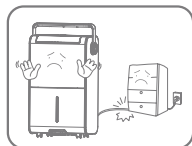

Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên dây nguồn để tránh nguy cơ gây mất an toàn.

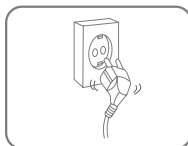


Không sử dụng thiết bị nếu lỗ ổ cắm không giữ chặt phích cắm.




Không cố gắng thay đổi dây nguồn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa



Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt để tránh điện giật

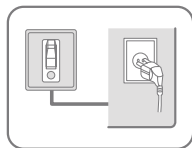

Ổ cắm phải được nối đất và được cố định đúng cách

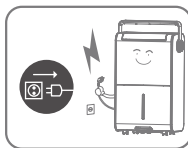


Xin hãy rút phích cắm trong cơn giông sét

Hướng dẫn an toàn


Vị trí đặt máy



⊘ Không đặt các vật dễ cháy và nổ xung quanh thiết bị để tránh hỏa hoạn

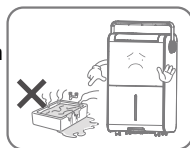

⊘ Không sử dụng thiết bị trong hồ bơi hoặc các cơ sở tương tự để tránh nguy cơ về an toàn.

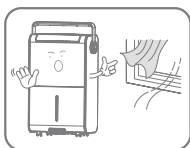


⊘ Không sử dụng thiết bị ở nơi có gió lùa




⊘ Đặt thiết bị trên một bề mặt phẳng, ổn định


Trong quá trình sử dụng

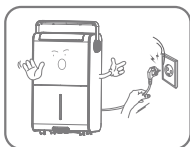


⊘ Vui lòng tắt nguồn và rút dây nguồn trước khi di chuyển

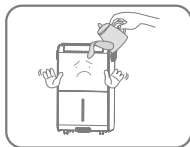


⊘ Không đổ nước vào thiết bị để tránh hỏng hóc

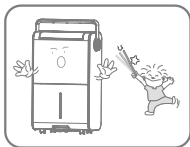


⊘ Trẻ em cần được giám sát khi máy đang chạy

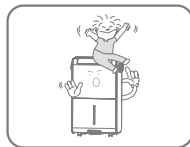


⊘ Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên thiết bị để tránh bị hỏng hóc

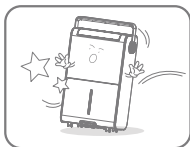


⊘ Không xô đẩy thiết bị để tránh bị hỏng hóc

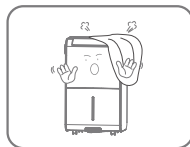

⚠ Không che phủ thiết bị khi máy đang hoạt động

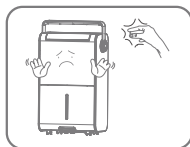


⚠ Không đặt tay vào cửa thoát khí để tránh bị thương

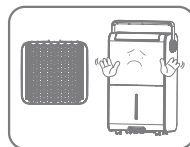

⚠ Vui lòng lắp bộ lọc không khí trước khi sử dụng.

Trước khi hoạt động

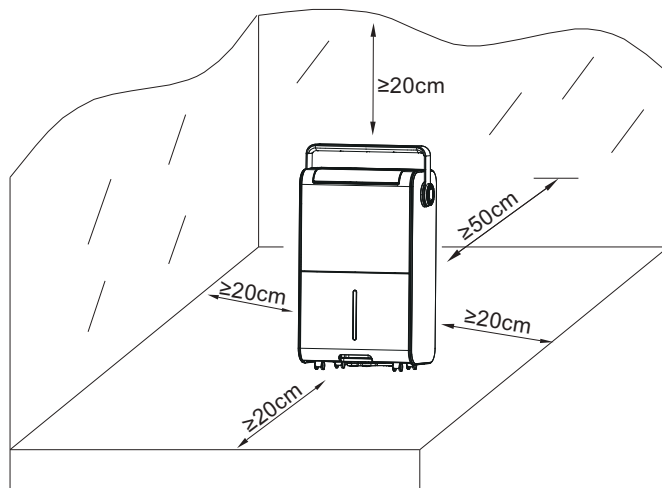

- Đặt máy hút ẩm ở vị trí thẳng đứng trên bề mặt phẳng, ổn định.
- Đảm bảo máy hút ẩm ở khoảng cách an toàn ít nhất 50cm so với tường hoặc đồ nội thất. Nguồn điện cung cấp phải tương ứng với giá trị trên bảng tên, ổ cắm điện cần được nối đất.
- Đảm bảo bình chứa được lắp đúng cách, nếu bình chứa đầy hoặc không đúng vị trí, đèn báo bình chứa đầy sẽ sáng và máy hút ẩm sẽ ngừng hoạt động.
- Bật nguồn và chạy máy theo hướng dẫn bên dưới

Thoát nước liên tục.

Nhìn chung, nước sẽ được thu thập bằng bể chứa, nếu bạn muốn thoát nước liên tục, vui lòng thực hiện các bước như sau: (tham khảo hình 3)

1. Rút phích cắm đầu ra thoát nước.

2. Lắp ống thoát nước có đường kính trong 14mm vào đầu ra nước.

Vui lòng luôn đảm bảo đường ống đi xuống dốc, không bị tắc hoặc gấp khúc

Hướng dẫn vận hành

Bật/Tắt Thiết bị [POWER]



Kết nối với nguồn điện và nhấn nút nguồn một lần để bật máy, máy chạy ở chế độ mặc định là hút ẩm liên tục thủ công với tốc độ quạt trung bình, đèn báo bật/tắt sẽ sáng.

Chức năng tự động hút ẩm [Nút Auto]



Nhấn nút tự động để chọn chế độ hút ẩm tự động, máy sẽ tự động chạy theo độ ẩm môi trường được phát hiện bên dưới

Phát hiện RH% môi trường xung quanh	Máy nén	Tốc độ quạt
$RH\% > 65\%$	Làm việc	Cao
$55\% \leq RH\% \leq 65\%$	Làm việc	Thấp
$RH\% < 55\%$	Tạm dừng	Thấp

Up/Down : Các nút điều chỉnh

Chức năng Anion [Nút Anion]



Nhấn nút anion để kích hoạt chức năng anion giúp làm sạch chất lượng không khí

Chức năng Anion sẽ tự động tắt khi quạt ngừng hoạt động

Hướng dẫn vận hành

Cài đặt độ ẩm [Nút Up/Down]



Nhấn các nút lên/xuống để chọn độ ẩm ưa thích của bạn từ CO-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO có nghĩa là hút ẩm liên tục bất kể độ ẩm môi trường

Chức năng hẹn giờ tắt tự động [Nút hẹn giờ]



Nhấn nút hẹn giờ, sau đó nhấn nút lên/xuống để chọn giờ hẹn giờ ưa thích của bạn từ 00-24-00 để cài đặt tắt tự động sau mỗi lần nhấn.

- 🗨 Cài đặt hẹn giờ tự động tắt sẽ bị hủy nếu nhấn nút hẹn giờ 2 lần trong 5 giây
- 🗨 Cài đặt hẹn giờ tự động tắt sẽ bị hủy nếu tắt thiết bị và bật lại

Chức năng WiFi [Nhấn giữ nút Time trong 2 giây]



Nhấn nút hẹn giờ trong 2 giây để kích hoạt chức năng WiFi và vào chế độ mạng phân phối, trong quá trình cấu hình mạng, đèn báo WiFi nhấp nháy nhanh, sau khi kết nối WiFi, đèn báo sẽ sáng

- 🗨 Cách thức kết nối ! tham khảo hướng dẫn kết nối wifi
- 🗨 Khi máy đang ở chế độ mạng lưới phân phối, hãy nhấn nút hẹn giờ trong vài giây để ngắt kết nối WiFi

Tùy chọn tốc độ quạt [Nút Fan Speed]



Nhấn nút tốc độ quạt để chọn cài đặt tốc độ quạt ưa thích của bạn là thấp, trung bình và cao để đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau

🔊 Nút tốc độ quạt không có tác dụng ở chế độ tự động và chế độ rã đông

Chức năng đảo gió [Nút Air Deflector]



Bật thiết bị, bộ phận cánh gió sẽ di chuyển đến vị trí thẳng đứng. Nhấn nút đảo gió một lần nữa, bộ phận cánh gió sẽ tiếp tục vẫy trong khoảng từ 45° đến 90°. Nhấn nút đảo gió một lần nữa, bộ phận cánh gió sẽ ngừng vẫy. Tắt thiết bị, bộ phận cánh gió sẽ tự động đóng lại

Đa chức năng tùy chọn [Nút Mode]

• Chế độ sấy quần áo



Ở chế độ thủ công, nhấn nút chế độ một lần để chọn chế độ Sấy quần áo, máy chạy liên tục ở chế độ hút ẩm với tốc độ quạt cao trong 6 giờ sau đó tự động tắt.

Hướng dẫn vận hành

• Chế độ lọc không khí



Nhấn nút chế độ 2 lần để chọn chế độ Lọc không khí, máy chạy ở tốc độ quạt mà không hút ẩm

Thêm bộ lọc HPEA để tăng cường hiệu suất lọc không khí; Xin lưu ý rằng bộ lọc HEPA không cần thiết cho tính năng hút ẩm

• Chế độ ngủ



Nhấn nút chế độ 3 lần để chọn chế độ Ngủ, máy sẽ chạy với cài đặt độ ẩm được chỉ định là 55% cùng với tốc độ quạt thấp. Tất cả các đèn báo sẽ tắt sau 5 giây sau khi cài đặt hoàn tất. Chạm vào bất kỳ nút nào để bật đèn và hoạt động như bình thường

Nút tốc độ quạt có hiệu lực

Nếu không có thao tác nào thêm sau khi bật đèn trong 30 giây, đèn sẽ tắt trở lại

Khi bình chứa nước đầy ở chế độ ngủ, đèn báo bình chứa nước đầy sẽ luôn sáng

Chức năng khóa an toàn cho trẻ em [Nút Safety Childlock]



Nhấn nút khóa an toàn trẻ em để khóa tất cả các nút bằng tiếng bíp, thao tác tương tự có thể mở khóa

Chức năng khóa an toàn cho trẻ em có thể được cài đặt ở chế độ chờ và chế độ làm việc nhưng không thể kích hoạt khi bình chứa nước đầy.

Chỉ báo rã đông nhiệt độ thấp



Khi nhiệt độ môi trường quá thấp, máy hút ẩm sẽ chuyển sang chế độ rã đông, máy chạy với tốc độ quạt cao mà không hút ẩm.

Tự động tắt khi có đèn báo bình nước đầy



Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ khi bình chứa nước đầy hoặc bình chứa nước không được lắp đúng cách. Sau khi đổ hết nước trong bình hoặc lắp bình chứa nước đúng cách, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ trước đó

 Ngoại trừ nút nguồn, tất cả các nút khác đều không hợp lệ


Chức năng bộ nhớ:

1


- Khi rút phích cắm trực tiếp hoặc ngắt nguồn, sau đó kết nối lại với nguồn điện, máy hút ẩm sẽ chạy ở chế độ trước khi tắt máy. Cài đặt hẹn giờ sẽ được giữ nguyên.
- Nhấn nút nguồn để tắt máy hút ẩm, sau đó nhấn nút nguồn để bật lại. Máy hút ẩm sẽ chạy ở chế độ trước khi tắt máy. Cài đặt hẹn giờ sẽ bị hủy.
- Tắt máy hút ẩm và rút dây nguồn, sau đó kết nối lại nguồn điện và bật máy hút ẩm. Máy sẽ chạy ở chế độ cài đặt sẵn của nhà máy khi bạn nhận được máy hút ẩm lần đầu tiên.

Vệ sinh


Khi sử dụng thường xuyên, bộ lọc có thể bị tắc nghẽn do bụi và các hạt. Do đó, bộ lọc phải được vệ sinh ít nhất hai tuần một lần. Thực hiện theo các bước sau:

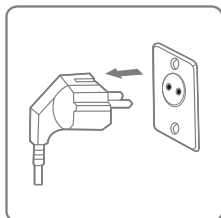


1. Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh

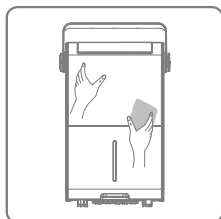

2. Vệ sinh vỏ máy bằng vải mềm, khô. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy sử dụng chất tẩy rửa nhẹ. Lau máy hút ẩm bằng vải hơi ẩm. Không bao giờ phun nước vào thiết bị.

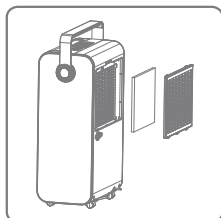

- 3 Tháo bộ lọc khí và bộ lọc HEPA (nếu có), vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi hoặc xà phòng, nước không nóng hơn 40°C. Thay bộ lọc HEPA thường xuyên nếu sử dụng.

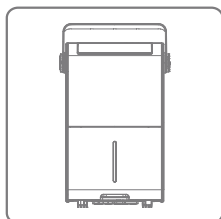

4. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn bộ lọc trước khi lắp lại vào thiết bị

Lưu kho

Nếu máy hút ẩm không được sử dụng trong thời gian dài, hãy thực hiện các bước sau

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và đổ hết nước trong bình, làm khô hoàn toàn bình và máy hút ẩm, việc này có thể mất vài ngày.
2. Vệ sinh bộ lọc không khí.
3. Kiểm tra tình trạng hoàn hảo của máy hút ẩm để đảm bảo sử dụng an toàn sau thời gian dài cất giữ.
4. Đóng gói thiết bị bằng bao bì phù hợp.
5. Bảo quản máy hút ẩm ở nơi không có bụi và tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là phủ một tấm nhựa.

Hiển thị mã lỗi

Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương nếu bất kỳ mã lỗi nào dưới đây xuất hiện

Mã lỗi hiển thị	E1	E2	L3	L4
Lỗi	Cảm biến nhiệt độ lỗi	Cảm biến độ ẩm lỗi	Nhiệt độ không khí vào quá cao	Nhiệt độ không khí vào quá thấp
Màn hình	Nhấp nháy mỗi 30 giây	Nhấp nháy mỗi 30 giây	Nháy chậm L3	Nháy chậm L4
Tình huống có thể xảy ra	Máy hoạt động bình thường	Máy hoạt động bình thường, nhưng không thể cài đặt độ ẩm	Máy nén ngừng hoạt động, quạt hoạt động ở tốc độ quạt thấp. 10 phút sau, nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 40°C, máy sẽ hoạt động bình thường.	Máy nén ngừng hoạt động, quạt hoạt động ở tốc độ quạt thấp. 10 phút sau, nếu nhiệt độ tăng lên trên 2°C, máy sẽ hoạt động bình thường

Kiểm tra những điều sau trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	Nguồn điện không được kết nối	Cắm phích cắm vào ổ cắm trên tường
	Bể nước đã đầy	Đổ hết nước trong bể
	Bình chứa chưa được thay thế đúng cách	Thay thế bình chứa
Khả năng loại bỏ nước quá thấp	Thời gian chạy quá ngắn	Hãy kiên nhẫn và chờ đợi
	Nhiệt độ môi trường hoặc độ ẩm quá thấp	Việc thiết bị không hút ẩm trong những điều kiện này là bình thường
Thiết bị hoạt động, nhưng làm giảm độ ẩm tương đối không đủ	Căn phòng quá lớn	Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy hút ẩm có công suất lớn hơn
	Có quá nhiều thông gió	Giảm thông gió (ví dụ: đóng cửa sổ và đóng cửa ra vào)
	Bộ lọc không khí bị tắc	Làm sạch bộ lọc không khí
	Độ ẩm cài đặt cao hơn độ ẩm môi trường xung quanh	Đặt độ ẩm thấp hơn độ ẩm môi trường xung quanh
Máy hút ẩm đang thổi ra không khí ẩm	Không khí khô được dẫn qua các cuộn dây sưởi ẩm trước khi được thổi vào phòng như một phần của quy trình khử ẩm	Điều này là bình thường, máy hút ẩm không phải là máy làm mát không khí
Màn hình không hiển thị điểm đặt độ ẩm	Màn hình hiển thị độ ẩm tương đối của phòng không phải là điểm cài đặt	Nhấn nút điều khiển độ ẩm một lần để xem độ ẩm tương đối mục tiêu
Nước trên sàn	Có nước còn sót lại trong bình chứa, và thiết bị bị lật quá nhiều khi di chuyển	Hãy cẩn thận khi di chuyển bể chứa
Máy hút ẩm ồn	Bộ lọc không khí bị chặn hoặc thiết bị nằm trên bề mặt không bằng phẳng	Vệ sinh bộ lọc hoặc đặt thiết bị trên bề mặt phẳng


kết nối thiết bị qua App

Vào App tải “TuyaSmart” có trên IOS hoặc CH play hoặc quét mã QR để tải xuống điện thoại



- Bước 1


Đảm bảo điện thoại được kết nối với WIFI ở nhà và bật thiết bị Bluetooth, chạm vào góc trên bên phải của trang chủ + để thêm thiết bị.

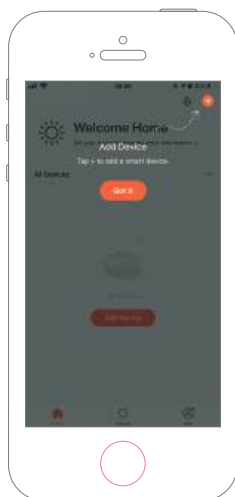

Kết nối thông minh


- Bước 2

Làm theo hướng dẫn để chọn thiết bị cần cấu hình, sau đó nhập mật khẩu WiFi

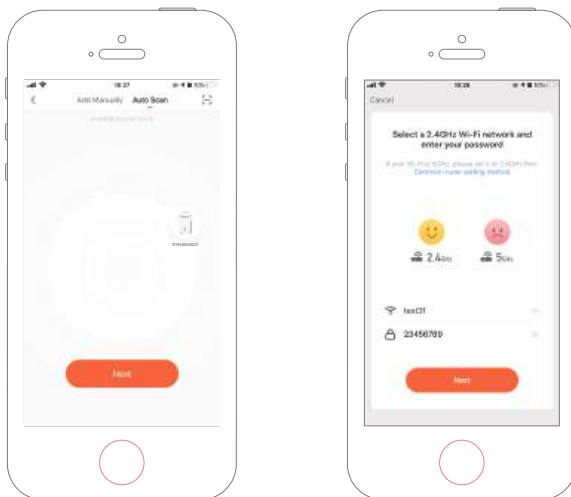

- Bước 3


Hoàn tất kết nối để cài đặt máy hút ẩm với APP.

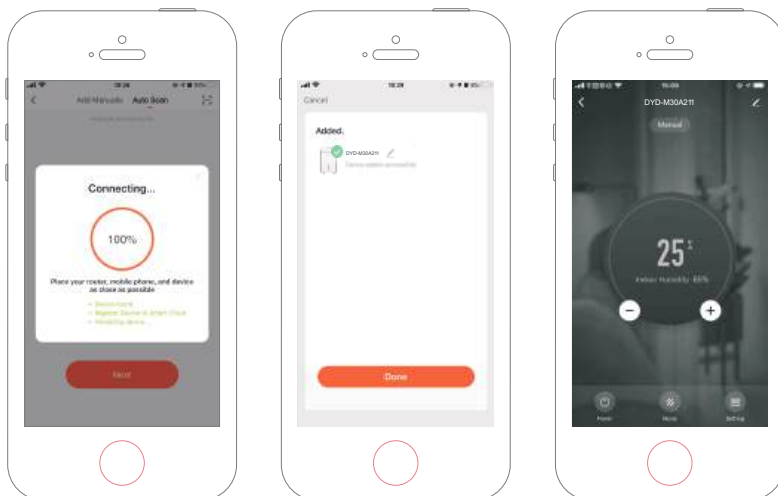

Thêm thiết bị theo cách thủ công


• Bước 1

Nhấn vào Thêm thiết bị trên trang chủ hoặc + ở góc trên bên phải để đi đến trang Thêm thiết bị

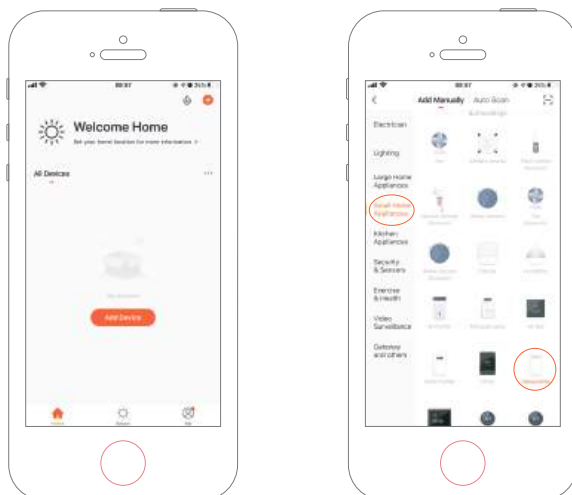

• Bước 2

Xác nhận đèn báo nhấp nháy nhanh và nhập mật khẩu WiFi.

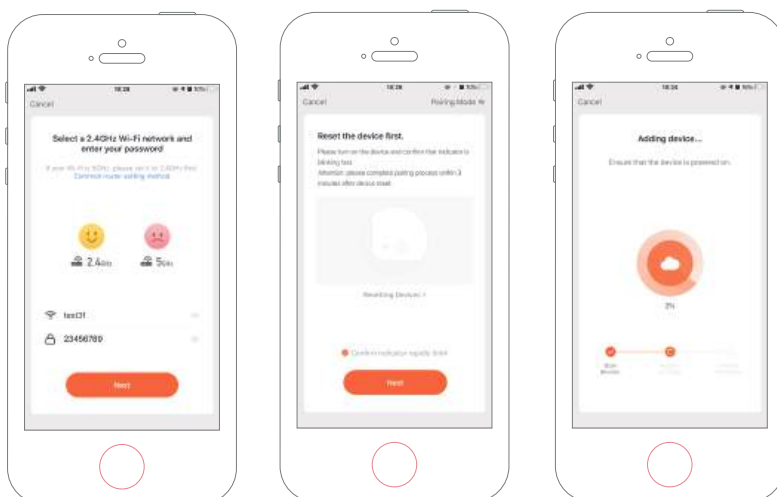

Kết nối thông minh

Thêm thiết bị theo cách thủ công

- Bước 3

Hoàn tất kết nối để cài đặt máy hút ẩm với APP.

